


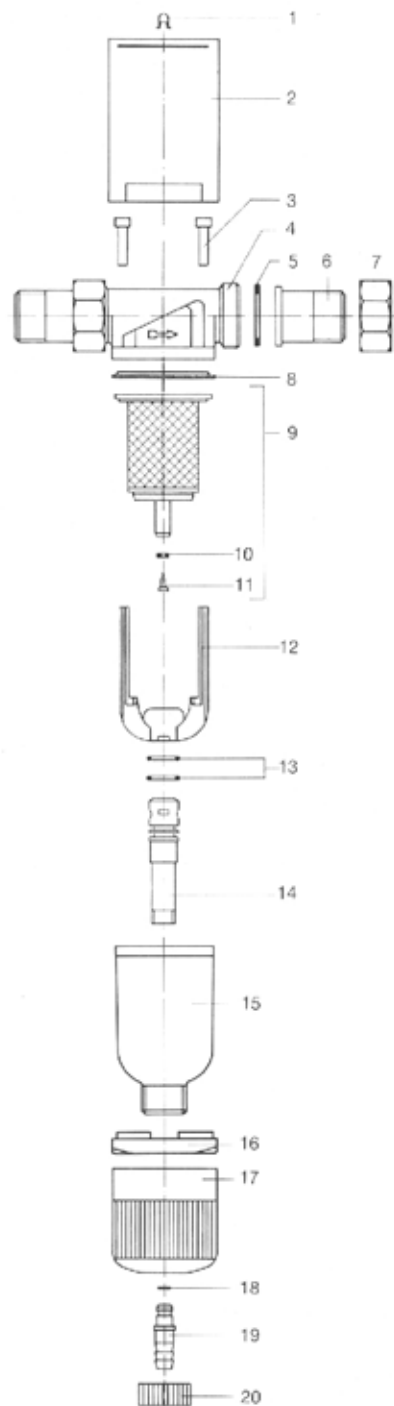


JUDO-SPEEDY filtrite 3/4"-1 1/4" varuosade nimekiri

Pos. Nr.	Nimetus	Tk.	Tellimise Nr.	Hind**	Tellimise Nr.	Hind**	Tellimise Nr.	Hind**
1	Näitnupp	1	1120249	2	1120249	2	1120249	2
2	Muhvikate	1	2070053	13	2070054	13	2070055	13
3	Silinderkuvi M6 x 30	4	1650209	2	1650209	2	1650209	2
4	Ühendusmuhv	1	1430062	-	1430032	-	1430058	-
5	Lametihend	2	1200128	2	1200109	2	1200108	2
6	Toruühendus	2	1610305	7	1610256	8	1610254	19
7	Kattemutter	2	1440072	5	1440065	7	1440066	8
8	Muhvi profiilitiend	1	1200218	5	1200218	5	1200218	5
9	Filtervõrk	1	2150015	68	2150015	68	2150015	68
10	Imitoru tihend*	1	1607410	3	1607410	3	1607410	3
11	Plekikruvi 2,9 x 16	1	1650173	1	1650173	1	1650173	1
12	Imitoru	1	1120217	12	1120217	12	1120217	12
13	Rõngastiend 16 x 2,5*	2	1200130	3	1200130	3	1200130	3
14	Vastupesuventiil	1	1120212	8	1120212	8	1120212	8
15	Filtri korpus	1	1120309	140	1120309	140	1120309	140
16	Muhv	1	1420013	20	1420013	20	1420013	20
17	Pöördõngas	1	1120215	20	1120215	20	1120215	20
18	Rõngastiend 6,07 x 1,3	1	1200137	2	1200137	2	1200137	2
19	Voolikuühendus	1	1120213	5	1120213	5	1120213	5
20	Kattemutter	1	1120214	4	1120214	4	1120214	4

* Kulumaterjalid

**Hinnad on Saksa markades (DEM), ilma käibemaksuta.

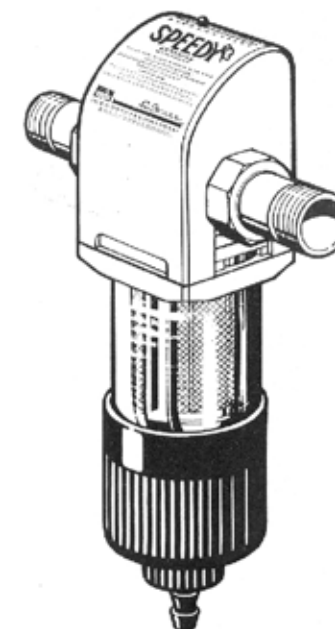

JUDO-SPEEDY Vastupesuga kaitsefilter JSY 3/4" - 1 1/4"



Kasutamise- ja paigaldamisjuhend

JUDO GmbH ametlik esindaja Eestis:

Ecomatic



Ecomatic AS

Pärnu mnt. 160B, 11317 Tallinn

Tel.: 650 8000, faks: 650 8010


E-post: eco@ecomatic.ee www.ecomatic.ee

Kasutamine:

JUDO-SPEEDY vastupesuga kaitsefilter eemaldab veest kõik peen- ja jämeteralised võõrained, mis põhjustavad külma vee torustikes ja sooja vee süsteemides punktkorrosiooni läbi aukude tekkimist ning võivad tekitada toruarmatuuri, kontroll- ja juhtseadmete ning muude tundlike seadmete talitlushäireid.





Paigaldus:

SPEEDY filter tuleb paigaldada külma eest kaitstud kuiva ruumi. Filtrit on võimalik paigaldada tsingitud terasest, vasest ja plastikust veetorudele. **Paigaldamisel tuleb jälgida, et noole suund paigaldusmuhvil vastaks vee voolusuunale.** Mugava kasutuse ja hool-duse tagamiseks tuleb paigaldusel järgida näidatud miinimumvahesid. Filtri pesuvee ärajuhtimiseks peab filtri ruumi põrandas olema äravooluava.

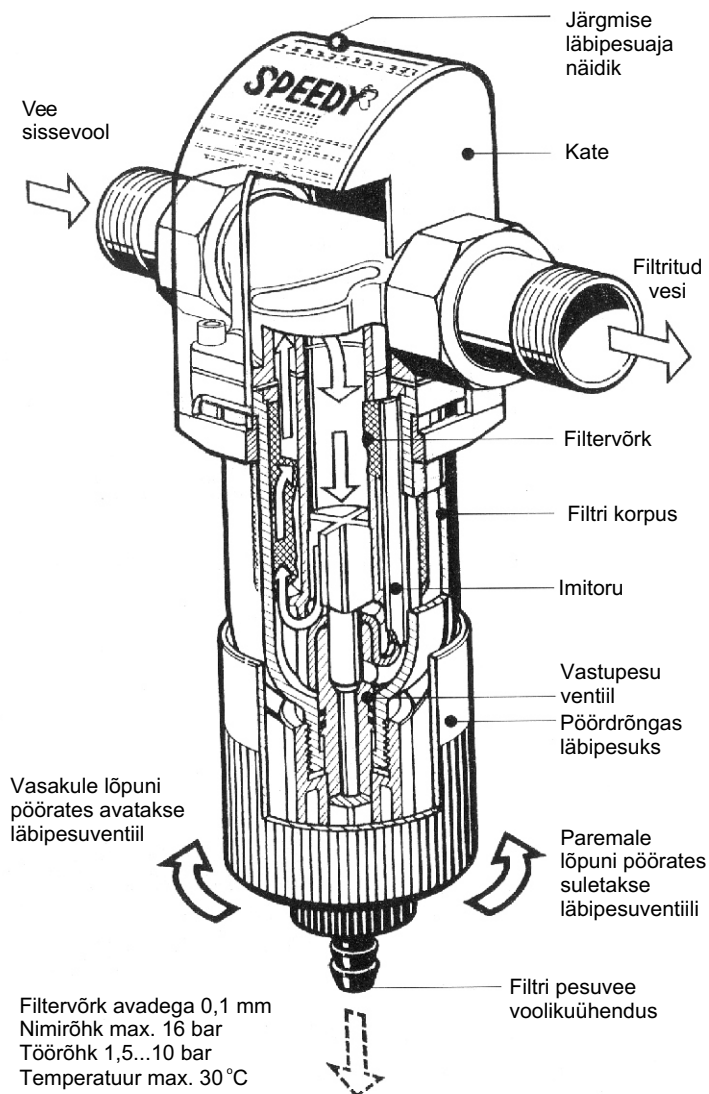



Filtri pesuvee jaoks peab olema vastav vee äravooluava ①. Pesuvett saab koguda 10-liitrisse ämbrisse ②. Kui ühendada SPEEDY filter ½"-se voolikuga,

siis on võimalik pesuvesi juhtida otse äravoolusüsteemi ③, seda ka juhul, kui äravooluava asetseb filtrist kõrgemal ④.

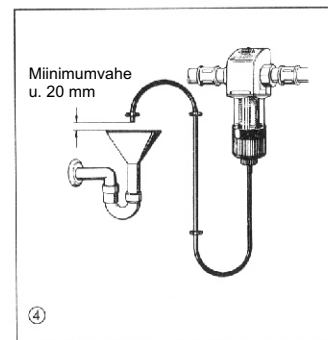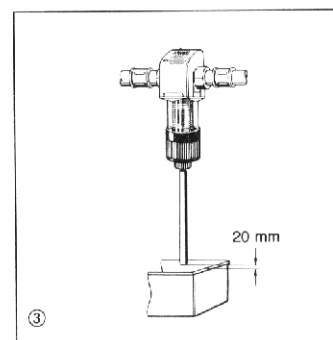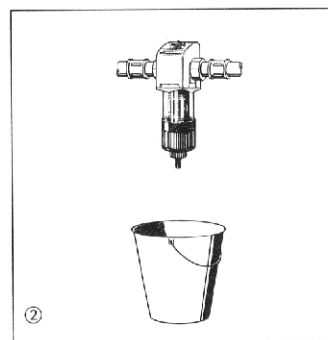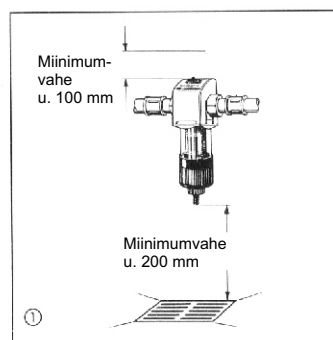

Tüüp	Tellimis-Nr.	Toru-ühendus	Voolu-hulk	Rõhukadu tagasipesul	Pikkus torul
JSY ¾"	8070500	¾ tolli	3,3 m³/h	0,2 bar	180 mm
JSY 1"	8070501	1 toll	4,5 m³/h	0,2 bar	190 mm
JSY 1 ¼"	8070502	1 ¼ tolli	5,5 m³/h	0,2 bar	230 mm

Veesurve puhul kuni 16 bar paigaldatakse SPEEDY vastupesuga kaitsefilter pärast veemõõtjat ja tagasilöögiklappi ning enne vee survevähendajat (rõhureduktorit) ⑤. Vee surve puhul üle 16 bar paigaldatakse survevähendaja enne SPEEDY filtrit ⑥.

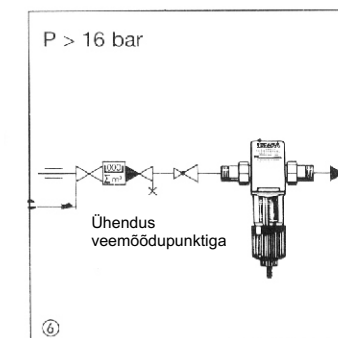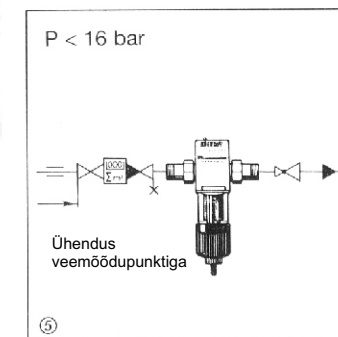

Kasutamine:

Vee vooluhulgast ning vees sisalduvate peen- ja jämeteraliste võõrained hulgast sõltuvalt tuleb SPEEDY filtrit läbi pesta u. iga 1-3 kuu järel, kui võõrained suur sisaldus vees ei tee vajalikuks sagedamat läbipesu. Pesuaja meelepsidamiseks on filtri kattel näidik, mille nuppu võib järgmise kuu näidule liigutada. Läbipesu toimub veetorustiku täisrõhul. Filtri puhastamiseks pöörake pöödrõngast lõpuni vasakule ja seejärel paremale lõpuni, kuni filtrist vett enam välja ei immitse.

Kasutuselevõtt:

SPEEDY filtri kasutuselevõtul tuleb kõigepealt teostada filtri läbipesu, sest nii toimub filtrist õhu eemaldamine.

Välispindade puhastamine:

SPEEDY filtri kogu välispinna puhastamiseks tohib kasutada ainult vett ja pehmet seepi. **Lahustid, lahustiaurud ja alkoholil põhinevad puhastusvahendid põhjustavad plastikosade hapraks muutumist ja tugevaid pindmisi kahjustusi, mis võivad arenda plastikosade purunemiseni.**