



STR on seinale paigutatavate moodulite seeria, mis sobib ideaalselt kasutamiseks sellistes avalikes hoonetes nagu büroohooned, hotellid, haiglad, koolimajad, kaubanduskeskused. Tänu atraktiivsele välimusele ja hästi konstrueeritud liidesele sobivad moodulid kasutamiseks mistahes kaasaegses hoones. Mooduleid on lihtne kasutada ja paigaldada.

STR moodulid paigaldatakse seina pinnale või süviskarpi/J-karpi.

Moodulid STR101 kuni STR107 on varustatud pistmikuga (RJ-10), mis võimaldab moodulit ühendada portatiivse TAC Xenta OP operaatorpaneeliga. Mooduleid STR101 kuni STR107 on võimalik kasutada koos TAC Xenta 100, 200, 300 ja 400 seeria kontrollritega.

Seinapealsetel moodulitel on erinev varustus; STR100 on põhimoodul, samas STR106 ja STR107 omavad kõiki lisavõimalusi. STR seinamoodulid asendavad ZS 100 seeriat ja EGRL ruumi temperatuuri andurit.

TEHNILISED ANDMED

Keskkonna tingimused:

Ladustamisel -20 kuni +70 °C maks. 95% RH

Töötamisel 0 kuni +50 °C maks 95% RH

Korpus

Kaitseklass IP20 / NEMA1

Korpuse materjal PC / ABS, plastik

Kaal 85 g

Mõõtmised:

Vt. joonist järgmisel leheküljel

Standardid:

EMC EN 50081-1, EN 50082-1

Ohutusstandard UL 916 (otsustamisel), UL 94V-0

Süttivuse klass UL 94-V0

Ühenduskaablid:

Kaabli tüüp keerupaar, varjestamata

Kaabli ristlõige min 0,7 mm²

Pikkus maks 30 m

Termoelement

Tüüp 1,8 kΩ, TAC termistor

Täpsus temperatuuril 15-30 °C +/-0,35 °C

Toote koodid

STR100 0-046-0010

STR100-W (white-valge) 0-046-0011

STR101 0-046-0020

STR102 0-046-0030

STR103 0-046-0070

STR104 0-046-0040

STR106 0-046-0050

STR107 0-046-0060

Mudel	Temp andur	Režiimi indi-kaator	Seade-suuruse kõrvale-kalle	Siirde-oleku nupp	Venti-laatori* kiiruse juhtimine
STR100	x				
STR101	x	x			
STR102	x	x	x		
STR103	x	x		x	
STR104	x	x	x	x	
STR106	x	x	x	x	x**
STR107	x	x	x	x	x***

* TAC Xenta 100 seeria puhul kehtib see ainult TAC Xenta 101-VF kohta

** STR106 A-0-I-II-III

*** STR107 Auto-Off-On

TÖÖPÕHIMÕTE

Režiimi indikaator

Moodulitel STR101-107 kasutatakse rohelist valgusdiodi režiimi näitamiseks, põhinedes järgneval:

- Komfortrežiimi (On) näitab pidev roheline tuli.
- Säästurežiimi (Standby) näitab vilkuv roheline tuli.
- Mittetöötamise korral on valgusdiod kustunud.

Ventilaatori kiiruse juhtimine

Moodulid STR106 ja STR107 on varustatud ventilaatori kiiruse juhtimise pöördnupuga.

Moodulit STR106 on võimalik seadistada Auto, Off, Low, Medium või High (A-0-I-II-III) asendisse.

Moodulit STR107 on võimalik seadistada Auto, Off või On asendisse.

Siirdeoleku nupp

Siirdeoleku nupp on olemas mudelitel STR103, STR104, STR106 ja STR107. Siirdeolekut kasutatakse kontrolleri komfortrežiimile üleviimiseks eelnevalt määratud ajaks.


Temperatuuri reguleerimise pöördnupp

Temperatuuri reguleeritakse pöördnupu abil. Temperatuurinupu reguleerimispiirkonda on võimalik seadistada järgmistele väärtustele:


- $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Reguleerimispiirkonda seadistatakse käsitsi, kasutades selleks põhipaneeli taga asuvaid plastmassklahve. Seadesuurusi on võimalik eraldi suuremaks/väiksemaks reguleerida.


STR100

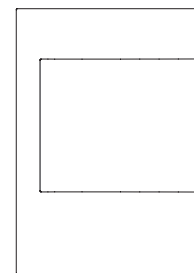


STR101

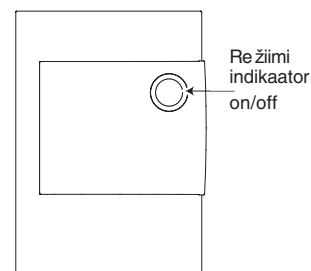


STR102

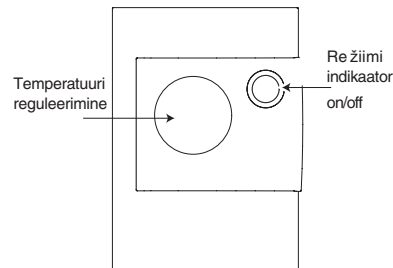


STR103/104

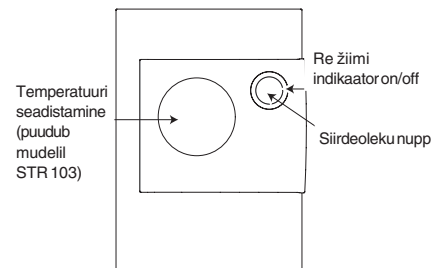

STR106/STR107

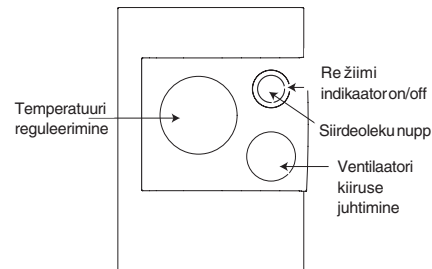

MÕÖTMED

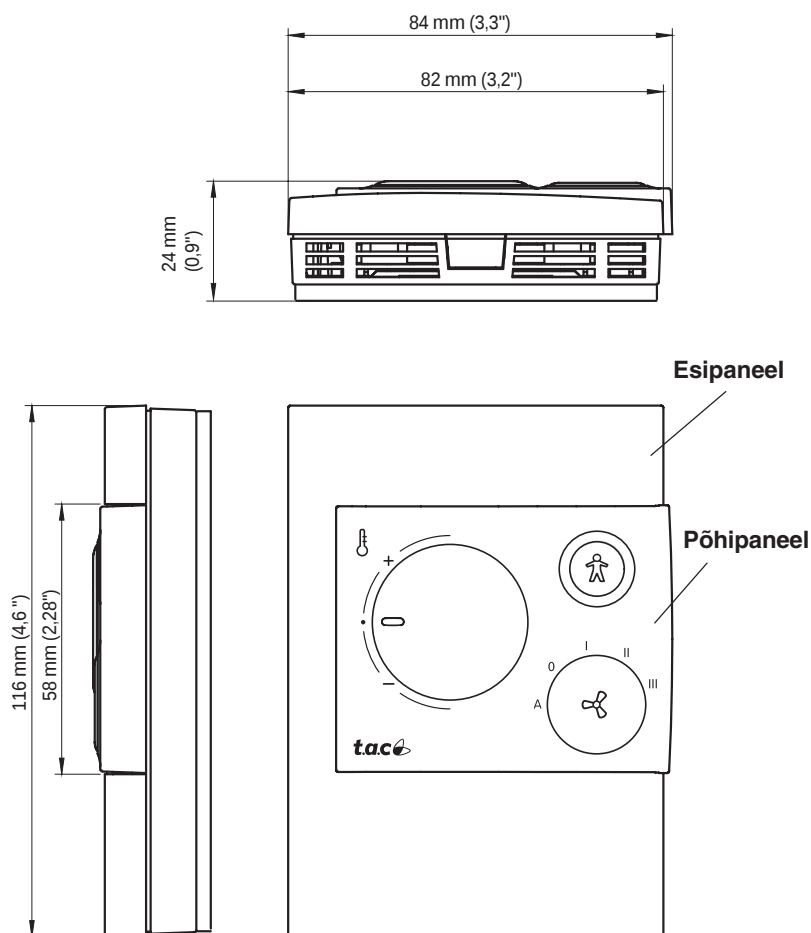

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® ja TACi-talk® on TAC AB registreeritud kaubamärgid. LonMark® ja LonWorks® on Echelon Corporation'i registreeritud kaubamärgid. Windows® on Microsoft'i registreeritud kaubamärk.

www.tac.com